

## Inhoud verpakking:

- 1x sluitstijl
- 1x hangstijl voorzien van scharnieren
- 1x bovendorpel
- 6x afdekdopje t.b.v. klem gat (12 stuks bij wanddikte < 100mm)
- 4 x schroef 4,5 x 50 per scharnier

### Optioneel:

- snoerprofiel

## Niet meegeleverd, wel benodigd:

- PUR schuim\*

\* niet van toepassing indien deurgewicht < 57 kg in combinatie met steenachtige wand < 125 mm:

- geen PUR toepassen bij een steenachtige wand én een deur < 57 kg,
- wel PUR toepassen bij een steenachtige wand én een deur > 57 kg,
- wel PUR toepassen bij een niet-steenachtige wand (bijv. Metal-Stud).

## Benodigd gereedschap:

- Inbussleutel 5mm (Inbussleutel 4mm voor WD65)
- Waterpas
- PUR pistool \*
- Rubber hamer (of normale hamer i.c.m. houten of kunststof blokje)

\* alleen van toepassing als er PUR toegepast dient te worden, zie hierboven.

## Stap 1: Nameten Sparing.

- ✓ Meet de sparing op verschillende punten.



## Stap 2: Verpakking openen en controleren op beschadigingen.

- ✓ Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.
- ✓ Controleer onderdelen op beschadigingen.



## Stap 3: Sparing en onderdelen.

- ✓ Sparing goed schoon, **stof én vet vrij**, maken.
- ✓ Onderdelen onder handbereik bij de sparing plaatsen.



**Stap 4:** Sluitstijl in de sparing plaatsen.



**Stap 5:** Bovendorpel inhangen in de sluitstijl.



**Stap 6:** Hangstijl in de sparing plaatsen.





## Stap 7: Bovendorpel borgen.

- \* Tik voorzichtig op de bovendorpel om deze te borgen
- \* Gebruik hiervoor een rubber hamer of een stalen hamer in combinatie met een houten/kunststof blokje



## Stap 8: Hangstijl waterpas stellen.

- \* Zorg ervoor dat de hangstijl waterpas staat en dat deze een hoek van 90° vormt ten opzichte van de bovendorpel




## Stap 9: Bovendorpel waterpas stellen.

- ✓ Bij een ongelijke vloer kan het nodig zijn om de onderzijde van een stijl op te vullen.



## Stap 10: Hangstijl fixeren op de wand.

- ✓ De klemmen op de wand dienen handvast aangedraaid te worden. Hierbij is het gebruik van een accuschroefmachine niet toegestaan.

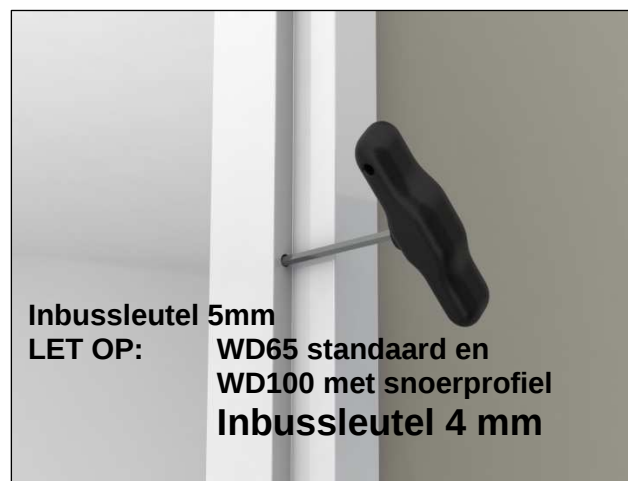

## Stap 11: Scharnieren monteren op de deur.




## Stap 12: Sluitstijl stellen.

- ✓ Hang de deur aan de hangstijl en sluit deze voorzichtig. Stel nu de sluitstijl zo af dat er een rechte sluitnaad van 3 mm tussen deur en kozijn ontstaat.



## Stap 13: Sluitstijl fixeren op de wand.

- ✓ De klemmen op de wand dienen handvast aangedraaid te worden. Hierbij is het gebruik van een accuschroefmachine niet toegestaan.

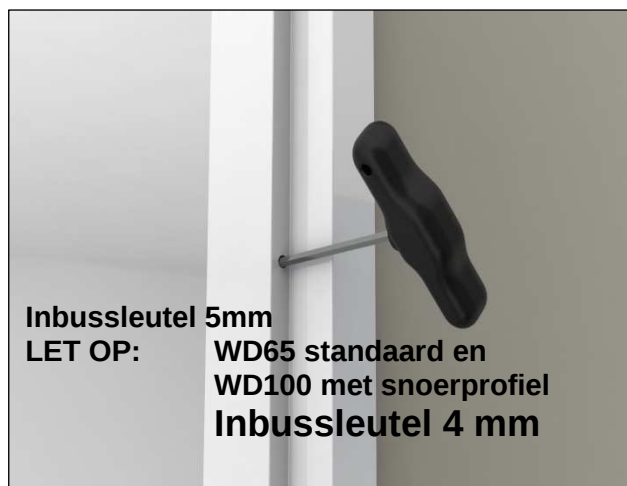

Inbussleutel 5mm


LET OP:

WD65 standaard en  
WD100 met snoerprofiel  
Inbussleutel 4 mm

Niet van toepassing indien deurgewicht < 57 kg in combinatie met steenachtige wand < 125 mm.  
Zie ook pagina 1.

## Stap 14: Hangstijl vast schuimen.

- ✓ Ondergrond licht bevochtigen met behulp van een plantensproeier.
- ✓ Schuim alle klemmen vast door met het PUR pistool 3 a 4 seconden lang schuim in te spuiten.
- ✓ Plaats direct na het spuiten de afdekdopjes (indien van toepassing het snoerprofiel) om uittreding van het PUR schuim tegen te gaan.
- ✓ Bij een wanddikte <100 mm zitten er extra gaten in de stijl net boven het klem gat. Deze dienen bij deze wanddiktes gebruikt te worden om de PUR in te spuiten.

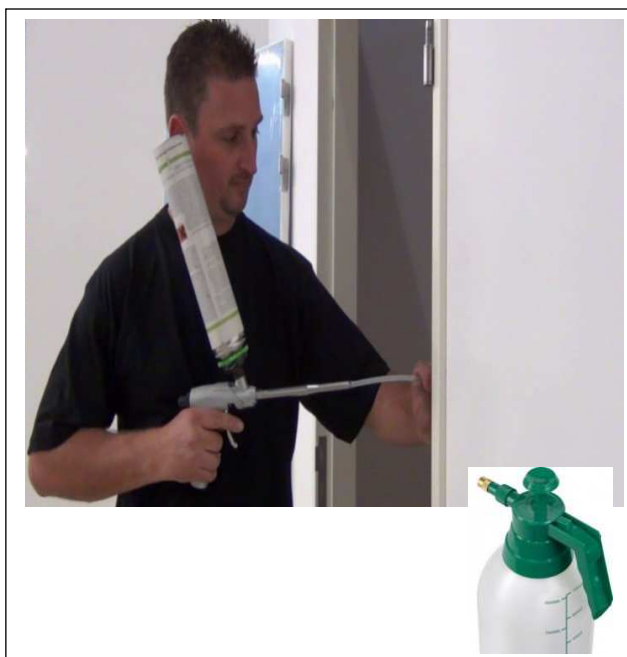

## Stap 15: Deurnaden en sluiting controleren.

Controleer de volgende netto maten:


- ✓ Hangnaad : 3 mm
- ✓ Sluitnaad : 3 mm
- ✓ Naad boven : 2 mm
  
- ✓ Deur demonteren



**Niet van toepassing indien deurgewicht < 57 kg in combinatie met steenachtige wand < 125 mm.**  
**Zie ook pagina 1.**

## Stap 16: Sluitstijl vast schuimen.

- ✓ Ondergrond licht bevochtigen met behulp van een plantensproeier.
- ✓ Schuim alle klemmen vast door met het PUR pistool 3 a 4 seconden lang schuim in te spuiten.
- ✓ Plaats direct na het spuiten de afdekdopjes (indien van toepassing het snoerprofiel) om uittreding van het PUR schuim tegen te gaan.
- ✓ Bij een wanddikte <100 mm zitten er extra gaten in de stijl net boven het klem gat. Deze dienen bij deze wanddiktes gebruikt te worden om de PUR in te spuiten.

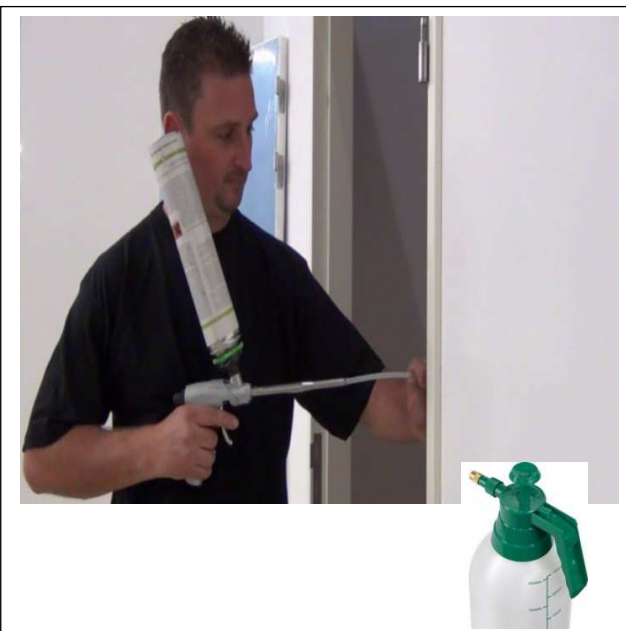

**Niet van toepassing indien deurgewicht < 57 kg in combinatie met steenachtige wand < 125 mm**  
**Zie ook pagina 1.**

## Stap 17: Verwijderen overtollig PUR schuim.

- ✓ Verwijder het PUR schuim dat eventueel tussen de naden uit is gekomen met PUR cleaner. Na uitharden kan het eventuele overtollige schuim met een mes of houten spaan verwijderd worden.

## Stap 18: optioneel het snoerprofiel aanbrengen.



## Stap 21: Deur inhangen.

- ✓ Deur inhangen en juiste sluiting controleren.

**Vóór gebruik van de deur het PUR schuim volledig laten uitharden.**

